






1. Montaje de L-FOOT sobre soporte o base de apoyo

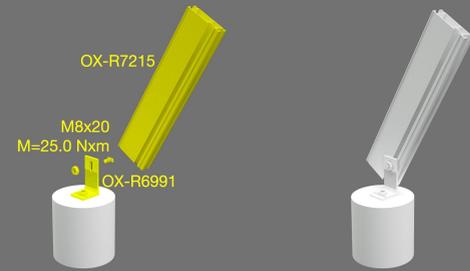


2. Montaje de Perfil Ace montante sobre L-FOOT

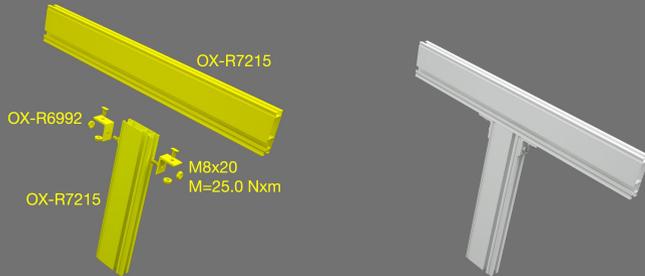


3. Montaje de Perfil Ace diagonal sobre Perfil Ace montante

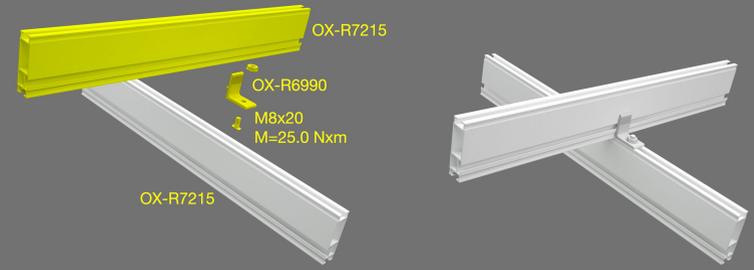

4. Montaje de Perfil Ace correa sobre Perfil Ace diagonal

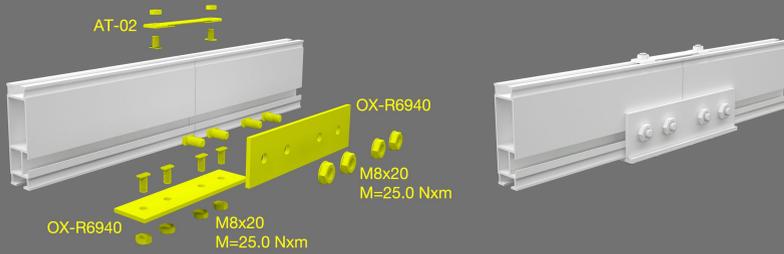

5. Unión de Perfil Ace correa

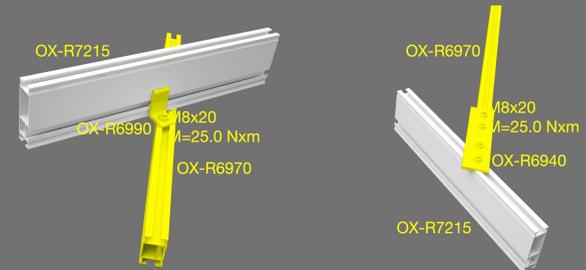

6. Instalación del punto de fijación del cortaviento diagonal con la correa horizontal



7. Instalación de Omega, Zeta Clamp y Grounding Lug

